


Montageanleitung zur Verarbeitung des CREATON NagelDichtBandes NDB



1a

Das CREATON NagelDichtBand wird zwischen der jeweiligen Unterdachbahn und Konterlattung mit beiden Materialien verklebt. Vor dem Aufbringen der Konterlattung ist es notwendig, den Abziehstreifen zu entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken, entstaubt, entölt und frei von sonstigen Verunreinigungen sein.

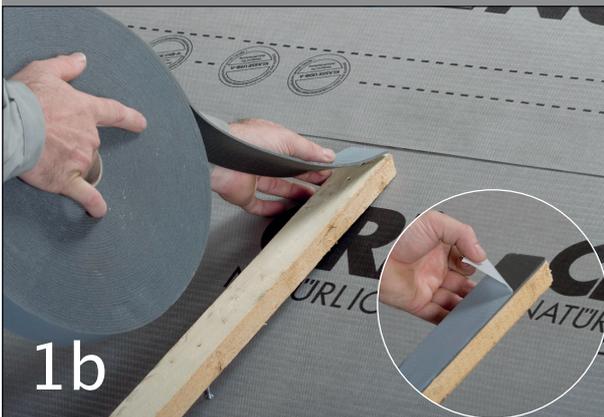

1b

Als Alternative ist es möglich, das NagelDichtBand direkt auf die Konterlattung aufzukleben und danach an die entsprechende Stelle auf dem Dach zu fixieren. Auch hierbei ist es notwendig, den Abziehstreifen zu entfernen.



2

Die Konterlattung wird in der passenden Länge mit dem NagelDichtBand auf dem Dach fachgerecht befestigt. Das Band muss spannungsfrei verklebt und sorgfältig angedrückt werden. Des Weiteren ist es für eine Verklebung mit mechanischer Beanspruchung nicht geeignet.